




Pokládání eternitové střechy – jak na to



Vyznačit na modelu rovnoběžné linky kvůli rovnoběžnosti pokládky. Přilepit „úžlabní plechy“.

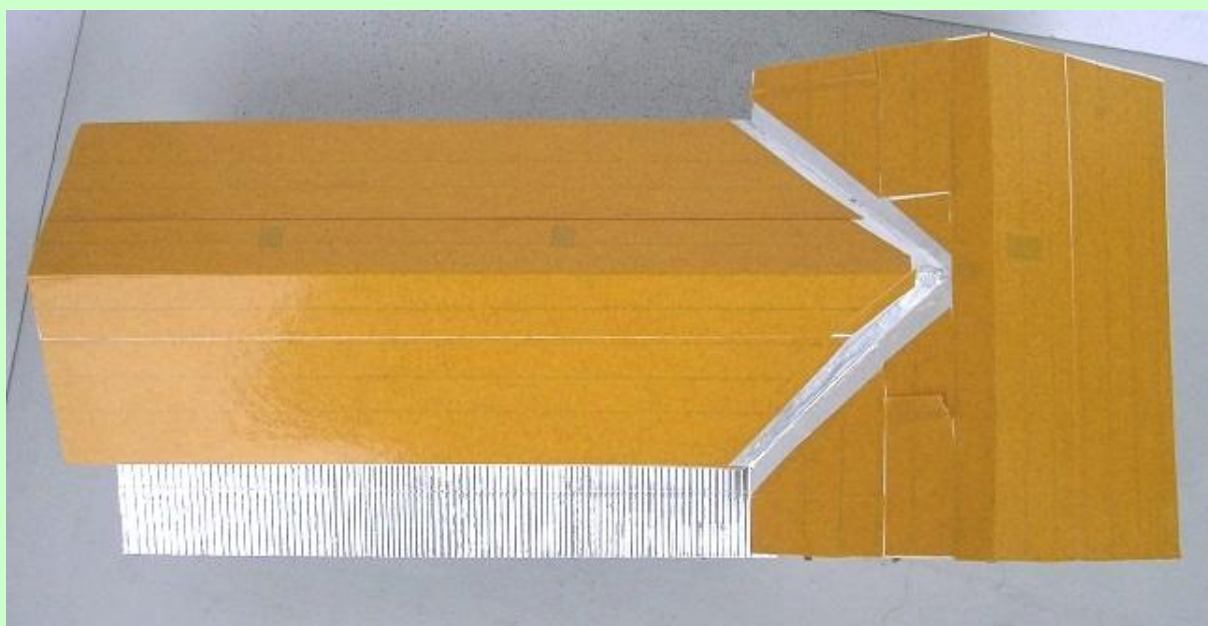


Potáhnout střechu samolepicí oboustrannou páskou (tzv. „kobercová páska“)



Položit první řadu krytiny „eternit“ rovnou hranou dolů.



Pokračovat dalšími páskami krytiny normálně, s mírným překrytím

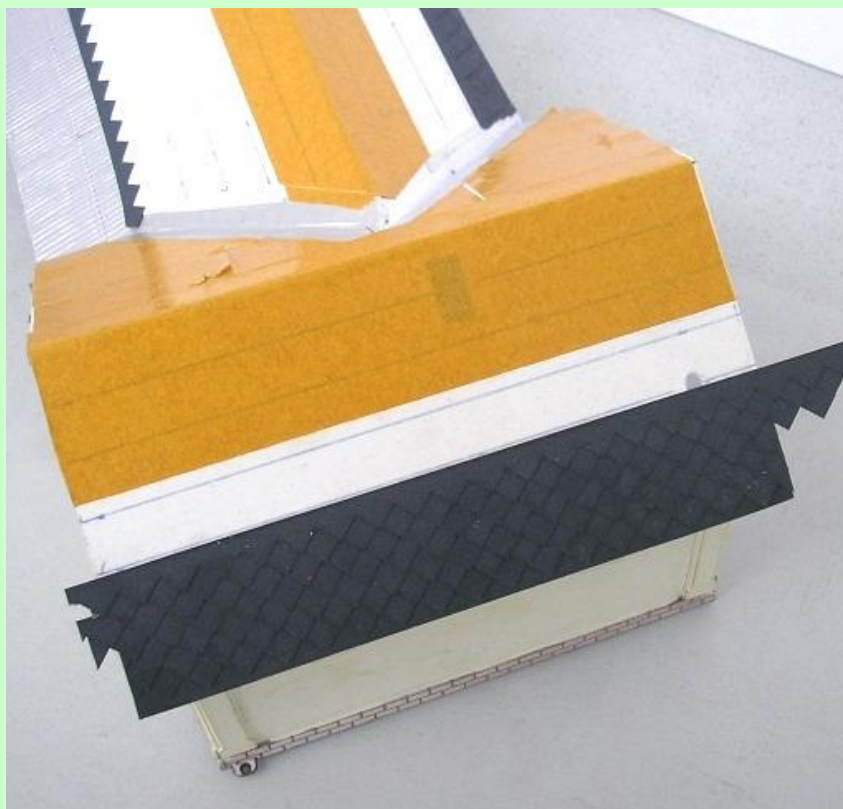

Postupně vyřezávat otvory ve střeše (průchodky pro komíny), zastříhávat konce přesahující přes kraj střechy.



K dokončení pokládky střechy nalepit hřebenáč, návětrné lišty, usadit komíny, vikýře, komínové lávky.