

## Model vozidla T805 v expediční verzi v měřítku 1:160

Děkujeme vám, že jste si zakoupili model vozu T805 zhotovený metodou SLA 3D tisku od studia JJ3D. Jeho stavba je poměrně nenáročná, přesto nám dovoluňte několik doporučení. Model se skládá z několika částí zobrazených vlevo.


Před nalakováním jednotlivých dílů doporučujeme začistit ořepky vzniklé odstraněním tiskových podpor, nejlépe ostrou žiletkou či skalpelem, a následně jemným smirkovým papírem přebrousit celý povrch hlavních dílů. Všechny díly je pak vhodné odmastit (jarová voda), příp. krátce vyčistit v isopropylalkoholu kvůli dokonalému přilnutí základové barvy.

Očištěné díly si nejprve „nasucho“ sestavte (vyzkoušejte), případně obruňte místa, která brání sestavení modelu.

Otvory pro nasunutí osiček mohou být zanesené vytvrzeným rezinem. V takovém případě je protáhněte vrtákem o průměru 0,5 mm a hrany otvorů očistěte záhlubníkem nebo větším vrtákem (prům. 4-5 mm). Vrtákem 0,5 mm připravte otvory ve středu kol z vnitřní strany (pozor, aby vrták nepoškodil náboj kola zvnějšku).

Hlavní díly natírejte, resp. stříkejte před sestavením modelu. To platí i o kolech. Před barvením modelu svrchní barvou doporučujeme nástřík modelu syntetickou základní barvou, například Vallejo Primer Spray. K vlastnímu barvení jsou vhodné akrylové, vodou ředitelné barvy, například fy Vallejo (není podmínkou). Pokud jde o správný barevný odstín khaki barvy pro vozidla ČSLA, tyto Vallejo nevyrábí. Odpovídající odstín lze zkombinovat smícháním jiných odstínů. Kola natřete černou barvou (plášť) v kombinaci s khaki (náboje).

Nabarvené díly po sesazení fixujte vteřinovým lepidlem (pozor na naleptání svrchní barvy). Osičku prostrčte předním a zadním otvorem a velmi opatrně je kousek od konců ohněte, abyste docílili efektu odklonu kol od svislé osy, což bylo pro Tatro 805 charakteristické. Kapičkou vteřinového lepidla kola na ose fixujte.

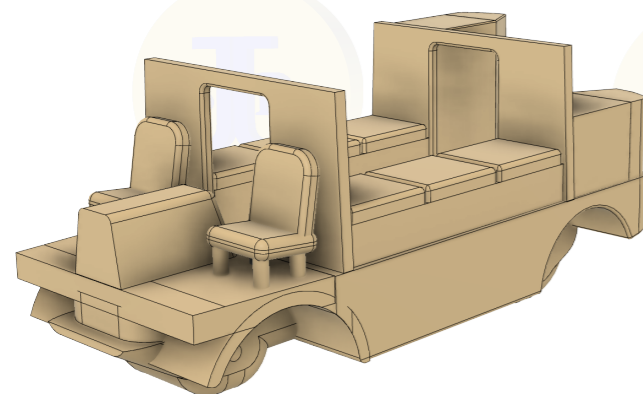

2x

2x

2x

Rozmístění obtisků na obrázcích níže je pouze ilustrativní.

