

Model armádního vozidla T805 ve verzi určené pro výsadkáře v měřítku 1:160

Děkujeme vám, že jste si zakoupili model vozu T805 zhotovený metodou SLA 3D tisku od studia JJ3D. Jeho stavba je poměrně nenáročná, přesto nám dovolte několik doporučení. Model se skládá z několika částí zobrazených vlevo.

Před nalakováním jednotlivých dílů doporučujeme začistit otřepky vzniklé odstraněním tiskových podpor, nejlépe ostrou žiletkou či skalpelem, a následně jemným smirkovým papírem přebrousit celý povrch hlavních dílů. Všechny díly je pak vhodné odmastit (jarová voda), příp. krátce vyčistit v isopropylalkoholu kvůli dokonalému přilnutí základové barvy.

Očištěné díly si nejprve „nasucho“ sestavte (vyzkoušejte), případně obrušte místa, která brání sestavení modelu.

Otvory pro nasunutí osiček mohou být zanesené vytvrzeným rezinem. V takovém případě je protáhněte vrtákem o průměru 0,5 mm a hrany otvorů očistěte záhlubníkem nebo větším vrtákem (prům. 4-5 mm). Vrtákem 0,5 mm připravte otvory ve středu kol z vnitřní strany (pozor, aby vrták nepoškodil náboj kola zevnějšku).

Díly natírejte, resp. stříkejte před sestavením modelu. To platí i o kolech. Před barvením modelu svrchní barvou doporučujeme nástřik modelu syntetickou základní barvou, například Vallejo Primer Spray. K vlastnímu barvení jsou vhodné akrylové, vodou ředitelné barvy, například fy Vallejo (není podmínkou). Pokud jde o správný barevný odstín khaki barvy pro vozidla ČSLA, tyto Vallejo nevyrábí. Odpovídající odstín lze zkombinovat smícháním jiných odstínů. Kola natřete černou barvou (plášť) v kombinaci s khaki (náboje).

Nabarvené díly po sesazení fixujte vteřinovým lepidlem (pozor na naleptání svrchní barvy). Osičku prostrčte předním a zadním otvorem a velmi opatrně je kousek od konců ohněte, abyste docílili efektu odklonu kol od svislé osy, což bylo pro Tatry 805 charakteristické. Kapičkou vteřinového lepidla kola na ose fixujte.


Součástí setu je i aršík s inverzními obtisky, jejichž autorem je Martin Palašcak ([MArfdKnL](#)). Obtisk vystříhněte nebo vyřízněte co nejtěsněji a následně odmočte několik vteřin ve vodě. Na místo aplikace obtisku naneste např. špičkou špendlíku kapičku zředěného disperzního lepidla nebo vhodného komerčního přípravku (např. Agama Adhesol). Obtisk i s podkladním papírem vyjměte z vody a potištěnou stranou přiložte na místo aplikace. Jemně přitlačte (např. párátkem) a papír následně stáhněte do boku. Umístění lze mírně upravit, podmínkou je dostatek Adhesolu na podkladu. Přebytkovou kapalinu odsajte smotkem vaty. Po uschnutí je možné aplikovat prostředek pro vypnutí obtisku (např. Agama Tensol). Na sestavený model na závěr aplikujte lesklý akrylový lak.



2x

2x

2x

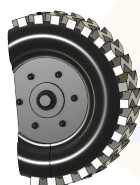

1x

Rozmístění obtisků na obrázcích níže je pouze ilustrativní.



